

LSG 36



Руководство по монтажу и эксплуатации

MADE IN GERMANY











Руководство по установке прибора переключения мощности

Прибор переключения мощности серийно поставляется для напряжения 380-400 В AC 3N с максимальной мощностью переключения 52 А на каждую фазу и предохранительным отключением, в сочетании с нашими приборами управления для саун.



Монтажиподключение устройств для сауны и другого электрообору дования должны производиться только специалистом с соблюдением стандарта VDE 0100, часть 703/. Оборудование для сауны должно быть подсоединено в сеть при помощи стационарного подключения.




Внимание: Прибор не разрешается устанавливать в закрытых электрошкафах или в закрытом деревянном корпусе!

- Монтируйте прибор переключения мощности на стене в помещении установки кабины сауны. Данный прибор переключения мошности нельзя закреплять на стене кабины сауны, поскольку при переключении контакторов может возникнуть сильный коммутационный шум.
- Монтируйте прибор управления за пределами кабины сауны на стене кабины. целесообразно устанавливать его рядом с дверью кабины, в соответствии с руководством по монтажу, прилагающимся к прибору управления. Корпус датчика с проводами (как указано в данном руководстве) расположите в кабине сауны.
- Провода датчика и сетевые провода нельзя прокладывать рядом и проводить через общий ввод. При совместном прокладывании можно повредить электронное оборудование и вызвать вибрацию контакторов. При совместном прокладывании в качестве провода датчика необходимо использовать экранированный провод, например, LIYLY-0 4 x 0,5². Для этого следует провести экранирование в приборе управления по массе. Если расстояние между прибором управления и корпусом датчика в кабине превышает длину поставляемых нами проводов датчика, то в этом случае следует использовать экранированный провод, например, LIYLY-0 4 x 0,5°2.
- Оборудуйте печь сауны жаростойким соединительным кабелем и установите печь в кабину, так чтобы обратная сторона находилась перед отверстием для поступления воздуха.
- Все соединительные кабели, проложенные в кабине сауны, должны быть устойчивы минимум к температуре 140°C.

Схема соединений

- схематично -

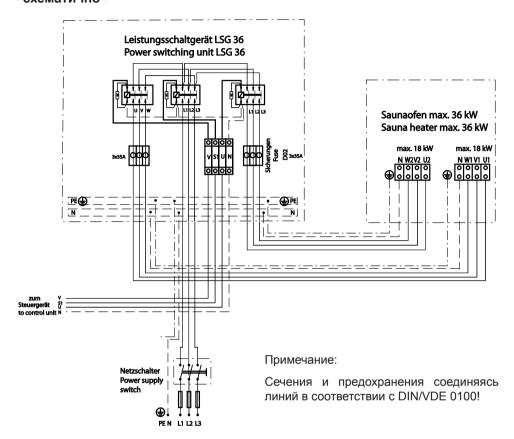



Внимание!

Уважаемый заказчик.

согласно действующим подключать предписаниям печь сауны со стороны электричества, а также управлять сауной разрешается только специалисту авторизованного электропредприятия. Поэтому мы уже сейчас мы указываем Вам на то, что в случае гарантийного требования следует прилагать копию счета электропредприятия, выполнявшего работы.

Гарантия

Гарантийные обязательства согласно действующим законодательным положениям.

Гарантия изготовителя:

- Гарантийный срок начинается с даты чека и длится 3 года (при коммерческой эксплуатации 2 года).
- Гарантийные обязательства вступают в силу только по предъявлении чека об оплате
- Гарантия аннулируется при изменениях в приборе, сделанных без официального разрешения изготовителя.
- Гарантия аннулируется при дефектах, возникших вследствие ремонта или вмешательства неуполномоченных лиц или ненадлежащего использования прибора.
- В случае рекламации необходимо указать серийный №, № артикула, а также обозначение прибора и подробное описание неполадки.
- Гарантия включает возмещение дефектных деталей прибора, за исключением обычного износа.

При неполадках прибор должен быть отправлен нашему сервисному отделу в оригинальной или иной соответствующей упаковке (ВНИМАНИЕ: опасность транспортных повреждений).

Отправляйте прибор всегда с этим гарантийным талоном, заполнив его.

Транспортные расходы за счет потребителя. Вне Германии В гарантийном случае следует обращаться к дилеру. Непосредственное гарантийное обслуживание нашим сервисным центром в этом случае невозможно.

Дата пуска в эксплуатацию:

Подпись и печать авторизованного электромонтера:

Изготовитель:

EOS Saunatechnik GmbH 35759 Дридорф-Мадемюлен Германия

Адрес сервисного центра:

ООО "Саунамастер" 121471, Москва, Киевское ш., БП «Румянцево» 928 г

Телефоны: +7 (495) 564-8772, 564-8773,

995-9744, 775-9965 Факс: +7 (495) 564-8773

info@eos-werke.ru www.eos-werke.ru

Порядок возврата товара (RMA) - указания для любой обратной доставки!

Уважаемый клиент.

мы желаем Вам получить удовольствие от заказанных товаров. В случае, если Вы в порядке исключения будете не совсем довольны товаром, мы просим Вас принять во внимание следующий порядок возврата. Только в этом случае гарантируется быстрый и беспрепятственный возврат.

При любом возврате следует обязательно учитывать!

- Имеющийся формуляр RMA всегда заполнять полностью и прилагать вместе с копией чека для отправляемого товара! Пожалуйста, не приклеивать его к товару или его упаковке.
 Без этих документов обработка не возможна
- Подлежащие оплате посылки на территории Германии не принимаются и возвращаются отправителю, который обязан оплатить пересылку! Пожалуйста, всегда запрашивайте № RMA для экономной пересылки.
- Пожалуйста, следите за тем, чтобы товар был отправлен без видимых следов использования в неизменном полном объеме и неповрежденной оригинальной упаковке.
- Пожалуйста, воспользуйтесь **дополнительной прочной и неломающейся упаковкой,** можно заполнить ее, например, пенополистиролом, газетами и т. п. Повреждения при транспортировке по причине недостаточной упаковки оплачиваются отправителем.

Тип рекламации:

1) Повреждение при транспортировке

- Пожалуйста, незамедлительно проверьте содержимое Вашей посылки и сообщите о каждом повреждении транспортной компании (служба доставки посылок / экспедиторская компания)
- Не использовать поврежденный товар!
- Транспортная компания должна выдать Вам письменное подтверждение о наличии повреждения.
- Затем по телефону немедленно сообщите о повреждении Вашему продавцу. Последний обсудит с Вами ход дальнейших действий.
- При поврежденной транспортной коробке используйте дополнительную коробку большего размера. Обязательно приложите подтверждение о наличии повреждения от транспортной компании!

- 2) Поставка поврежденного товара
- Обязательный срок гарантии составляет года. Если по-ставленный товар повреж-ден. отсутствуют некоторые принадлежности постав-лен неправильный товар или неправильный объем, свяжитесь с Вашим продав-цом. Он обсудит с Вами Ваш отдельный случай и постарается найти удобное для Вас решение.
- Для экономной пересылке на территории Германии от производителя Вы получите № RMA.
- Любая отправка товара обратно должна осуществляться в оригинальной упаковке товара в полном объеме. Пожалуйста, упаковывайте товар таким образом, чтобы он не повредился. Если Вам поставлен неправильный товар, пожалуйста, не пользуйтесь им!

Проблемы при установке и работе

- Пожалуйста, прочитайте сначала полностью руководство, входящее в объем поставки, и соблюдайте, прежде всего, содержащиеся в нем указания по монтажу и установке.
- Вашим первым контактным лицом всегда должен быть продавец, так как он наилучшим образом информирован о "своем" продукте и имеет представление о возможных трудностях.
- При нарушении работы товара убедитесь сначала, что товар не имеет дефектов. Благодаря контролю качества при производстве дефекты в новых приборах выявляются очень редко.